


# POSTI Printeri seadistus

1. Seadme driveri leiata aadressilt [www.rtt.ee/files/Etiketiprinterid/Posti\\_printer\\_4BARCODE\\_7.4.3\\_M-5](http://www.rtt.ee/files/Etiketiprinterid/Posti_printer_4BARCODE_7.4.3_M-5)

2. Meedia kalibreerimine toimub Diagnostic tooli abil.

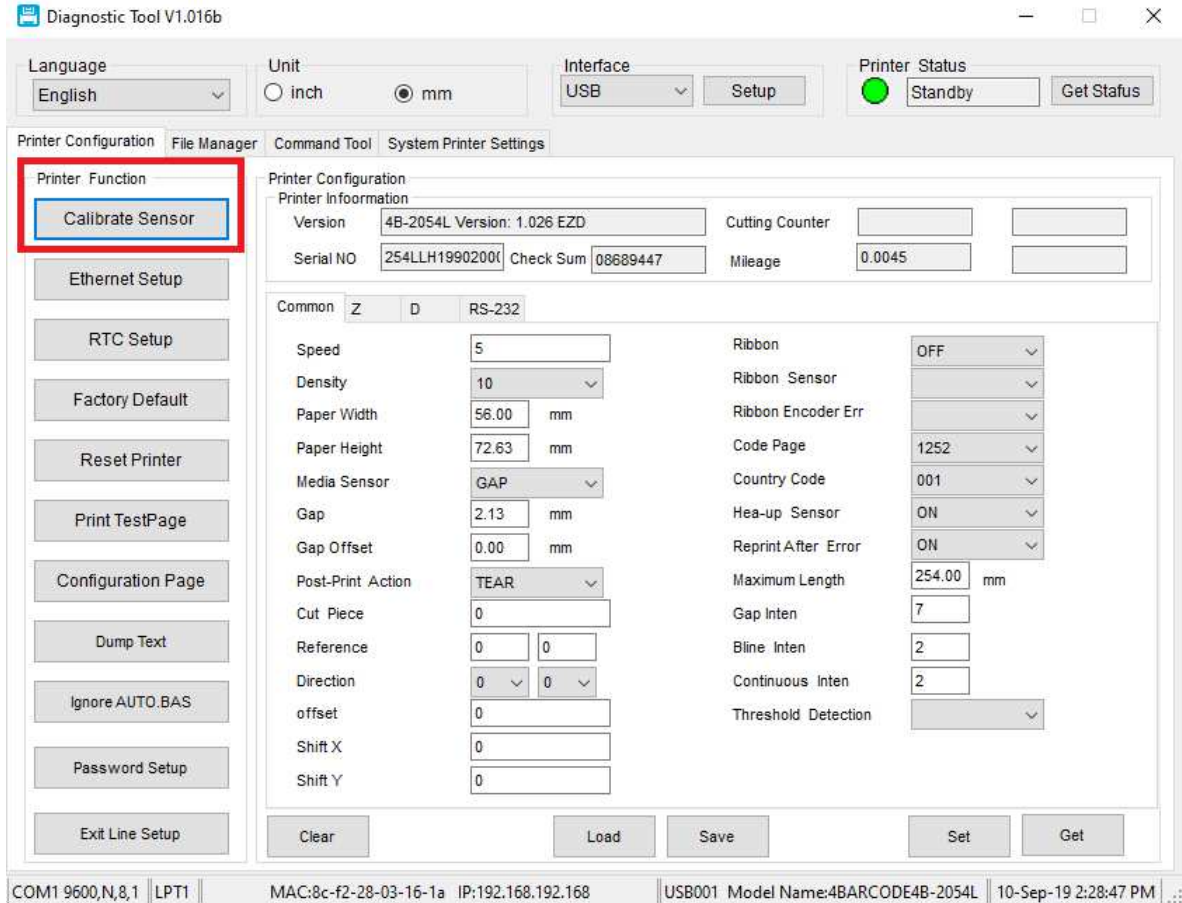

Valida tavaetiketi puhul GAP või musta triibu seadistamiseks BLACK MARK.  
Võrguseadete tegemiseks kasutage Ethernet sektsiooni.  
Density-trükitumeduse määramiseks. Sama seadistus on ka printeri driveri all.

3. Sobiva Bartender Ultralite versiooni leiad [www.rtt.ee/files/Etiketiprinterid/Posti\\_printer](http://www.rtt.ee/files/Etiketiprinterid/Posti_printer)

4. Antud printeri jaoks on oluline, et etiketirull oleks rullihoidja otsas võrdsetel kaugustel. Vastasel juhul võib tekst vasakule või paremale poole kalduda.

5. Postipaki õige mõõdu jaoks on vaja määrata driveri alt korrektne mõõt etiketile (Näiteks: 100 x 100)

