


SHARP UP-700 kasutamisejuhend

SHARP UP-700

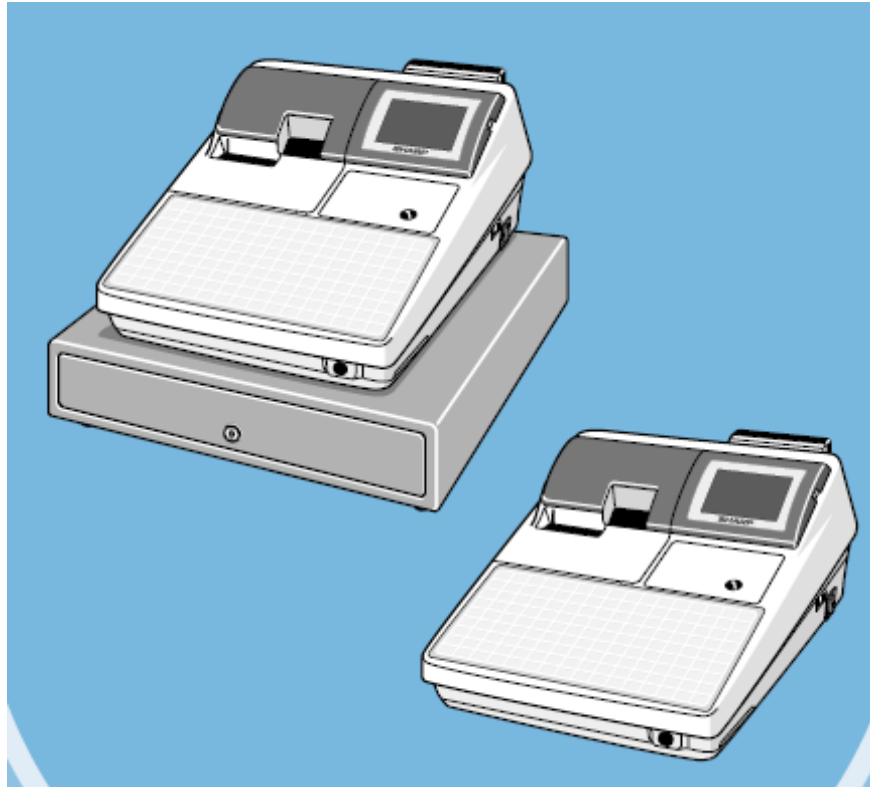

kasutusjuhend

Maaletaja:



RTT AS, Kadaka 36, Tallinn

Tel. 6112258

www.rtt.ee info@rtt.ee

Kaubandustehnika müük-hooldus-koolitus

Võtmed

OP – kassapidaja võti

MA – manageri võti (programmeerimine, aruannete võtmine)

Võtme asendid

REG – müügi asend

OP/XZ – kassas raha/kuupäev-kell


X1/Z1 – päeva raport

X2/Z2 – perioodi raport

MGR – tagasiostu asend

PGM1 – programmeerimise asend

PGM2 – programmeerimise asend

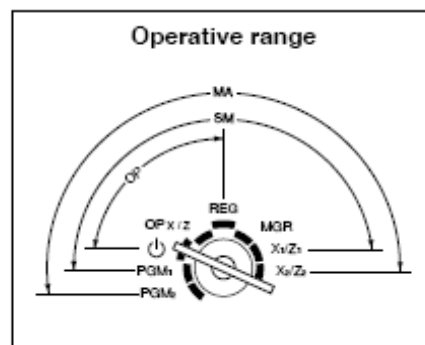

Klaviatuur

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	G.C. RCPT	AUTO 1	TEXT #	0	18	27	30	45	54	03	72	81	00	00
MISC FUNC	CANCEL	ENTER	AUTO 2	LEVEL #	8	17	20	35	44	53	02	71	80	80	08
PAGE UP	↑	PAGE DOWN	VAT SHIFT	EX #	7	10	25	34	43	52	01	70	79	88	07
←	↓	→	PLU/ SUB	∞	6	15	24	33	42	51	00	00	78	87	00
⊗	•	CL	BS	REGALL GLU	5	14	23	32	41	50	50	08	77	80	05
7	8	9	OPENED GLU	GLU	4	13	22	31	40	40	58	07	70	85	04
4	5	6	CH #	NBAL	3	12	21	30	30	48	57	00	75	84	03
1	2	3	CR #	FINAL	2	11	20	20	38	47	56	05	74	83	02
0	00	000	ST	TL	1	10	10	28	37	40	55	04	73	82	01

Programeerimine.

1. Kaubagruppide programeerimine

MA võti tuleb keerata PGM2 asendisse.

Valida SETTING -> ARTICLE -> DEPT.

Ekraanile ilmuvad kõik kaubagruppid mis on kassal mälus. Kaubagruppi programeerimiseks valige vajalik kaubagrupp ja vajutage ENTER.

PRICE – ei ole vajalik

GROUP No. – ei ole vajalik

DPT.01 – siin kirjutage kaubagrupi nimi


Ülejaanud asetused ei ole olulised.

Selleks et salvestada kaubagrupi, vajutage klahvile TL.

... ja nii tuleb programeerida kõik kaubagruppid.

Juhul kui kassamälus ei ole kaubagruppi siis neid tuleb tekkitada järgmiselt:

Numbrilisel klaviatuuril valige number vastavalt kaubagrupp numbri ja vajutage klahvile TL.

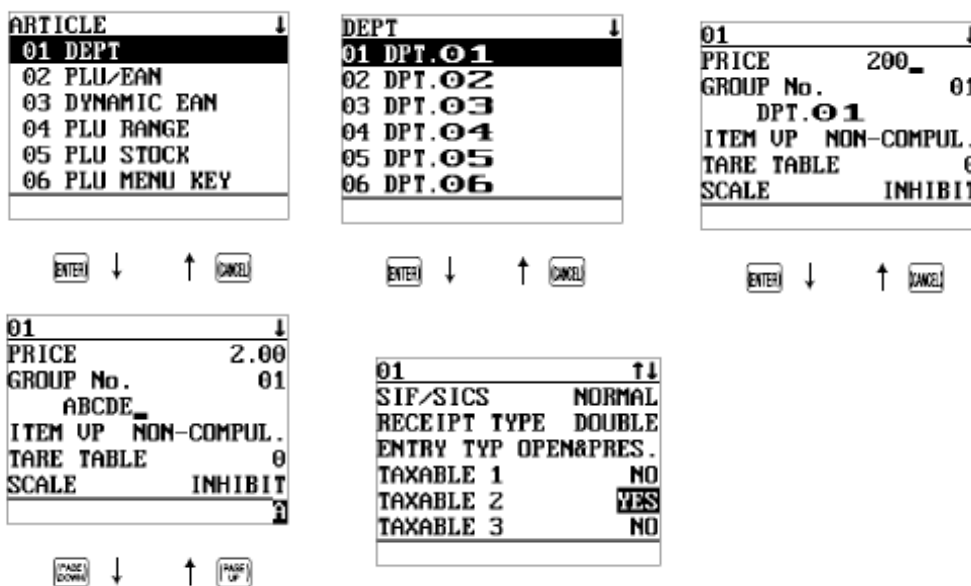

2. Tootekoodide programeerimine

MA võtti tuleb keerata PGM2 asendisse.

Valida SETTING -> ARTICLE -> PLU/EAN.

Ekraanile ilmuvad kõik tooted mis on kassal mälus. Toote programeerimiseks valige vajalik toode ja vajutage ENTER.

DEP.CODE – valige kaubagrupi number kus kohas asub see toode

PRICE 1 – sisestage toote müügihind (müügihind peab olema koos käibemaksuga)

1# - Toote nimi

SHARP UP-700 kasutamissohutu

TAXABEL1 – peab olema YES. Kui see ei ole nii siis vajutate klahvile .
(punkt) mis asub korrutusmargi ja CL vahel.

Ülejaanud funktsioonid ei ole vajalikud. Need jäävad nii nagu on.
... ja nii programmeerige kõik tooted.

Juhul kui kassamälus ei ole tooted siis neid tuleb tekitada järgmiselt:
Numbrilisel klaviatuuril valige number vastavalt tootenumbriks ja
vajutate klahvile TL.

▼

00001	↓
DEPT. CODE	01
SIGN	*
PRICE 1	0.00
1# PLO0001	
ENTRY TYPE	PRESET
BASE QTY	0

3. Kassapidaja nime programmeerimine

MA võti tuleb keerata PGM2 asendisse.

Valida SETTING -> PERSONEL -> CLERK -> TL

Kassa ekraanile ilmuvad kõik kassiirid:

0001 CLERK0001

Valige õige kassiir ja vajutage TL.

SECRET CODE – salakood (ei ole vaja)

NAME – kassapidaja nimi

KEY No. – võtme number

Ülejäänud funktsioonid ei ole vajalikud

SETTING	↑↓
07 PERSONNEL	
08 TERMINAL	
09 DATE/TIME	
10 OPTIONAL	
11 REPORT	
12 MESSAGE	

PERSONNEL
1 CLERK
2 CASHIER

CLERK	↓
0001 CLERK0001	
0002 CLERK0002	
0003 CLERK0003	
0004 CLERK0004	
0005 CLERK0005	
0006 CLERK0006	

0001	↓
SECRET CODE	0000
NAME	CLERK0001
KEY No.	001
SUPERVISOR	NO
VIP1 SALE	ENABLE
VIP2 SALE	ENABLE

4. Klavituuri programmeerimine (Toodete paigaldamine klahvide alla)

Valida SETTING -> DIRECT KEY -> ENTER

Nüüd vajutage klahvile klaviatuuril kuhu soovite paigaldada toote.

TYPE -> alati peab olema PLU -> vajutage ENTER

Ekraanile ilmub:

LEVEL1, -> sisetage toote number mida soovite asetada klahvi alla ja vajutada ENTER.

Ja nii kõik klahvid.

SETTING	↓
01 ARTICLE	
02 DIRECT KEY	
03 FUNCTION	
04 MEDIA	
05 CURRENCY	
06 TEXT	

044	
TYPE	PLU

044	
LEVEL1	00001
LEVEL2	00000
LEVEL3	00000

SHARP UP-700 kasutamisejuhend

Key numbers

↑ RECEIPT	↑ JOURNAL	25	34	43	52	61	70	79	88	97	106	115	124	133	142
8	16	24	33	42	51	60	69	78	87	96	105	114	123	132	141
7	15	23	32	41	50	59	68	77	86	95	104	113	122	131	140
6	14	22	31	40	49	58	67	76	85	94	103	112	121	130	139
5	13	21	30	39	48	57	66	75	84	93	102	111	120	129	138
4	12	20	29	38	47	56	65	74	83	92	101	110	119	128	137
3	11	19	28	37	46	55	64	73	82	91	100	109	118	127	136
2	10	18	27	36	45	54	63	72	81	90	99	108	117	126	135
1	9	17	26	35	44	53	62	71	80	89	98	107	116	125	134

5. Menüü klahvide programmeerimine


Selleks, et seda programmi teostada eelnevalt Teil peavad äraprogrameeritud kõik tooted. Kassal on 17 menüü klahvi, iga menüü klahvi alla on võimalik paigaldada maksimaalselt 15 tooted.

Valida SETTING -> ARTICLE -> PLU menu key -> ENTER

Ekraanile ilmub --- NOTHING--- juhul kui menüü klahvid enne ei ole sisestatud kassal.

Numbrilise klaviatuuril valige number vastav klahvile ja vajutage TL. Sisestage klahvi nimetus ja vajutage TL peale seda kassaekraanil ilmub: 01 INHIBIT valige vastav number tavaliselt võetakse esimene ja vajutage ENTER sisestage toote number mida soovite. Ja vajutage TL. Ja nii kõik klahvid.

Kui soovite lõpetada programmeeringu siis saate vajutada CANCEL. Iga kord kui vajutate seda klahvi kassa läheb üks aste tagasi.

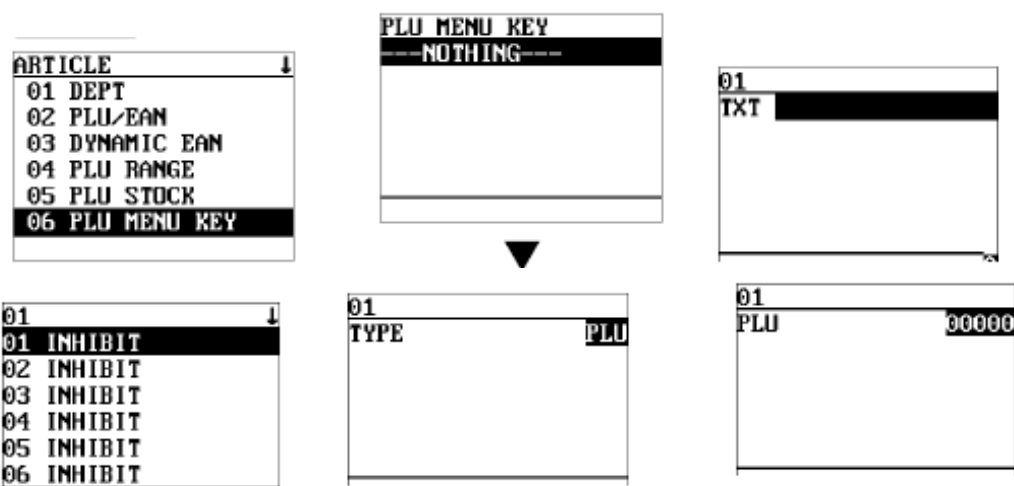

Muudetud 02.aprill 2013