

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

SHARP XE-A213



kasutusjuhend

Maaletaja:



RTT AS, Kadaka 36, Tallinn 10621

Tel. 6112258, 5087866

info@rtt.ee

Kaubandustehnika müük-hooldus-koolitus

Võtmed

OP – kassapidaja võti

MA – manageri võti (programmeerimine, aruannete võtmine)

Võtme asendid

REG – müügi asend


OP/XZ – kassas raha/kuupäev-kell

X1/Z1 – päeva raport

X2/Z2 – perioodi raport

∞ – tagasiostu asend

PGM – programmeerimise asend

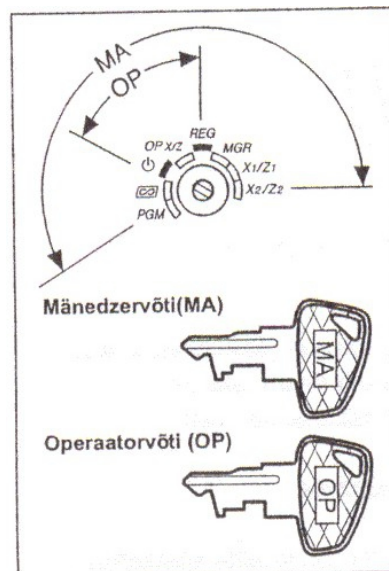

Klaviatuur

↑	ESC	2	4	6	GC RCPT	L3	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
RCPT	EX	1	3	5	AUTO	L2	6	13	20	27	34	41	48	55	62	69
CLK #	VAT	⊗	•	CL	DEPT #	L1	5	12	19	26	33	40	47	54	61	68
#	PLU/ SUB	7	8	9	GLU NBAL		4	11	18	25	32	39	46	53	60	67
⊖	%	4	5	6	CR1 CR2		3	10	17	24	31	38	45	52	59	66
PO	RA	1	2	3	CH1 CH2		2	9	16	23	30	37	44	51	58	65
∞	RF	0	00	NS	ST TL		1	8	15	22	29	36	43	50	57	64

↑ Receipt - Paberisöödu klahv, parem poolne

↑ Receipt - Paberisöödu klahv, vasak poolne

RA – sissemaks

RCPT/PO – tšeki printimine, väljamaks

∞ - vea parandus

ESC – Väljumis klahv

%1,%2 – protsendi klahv

RF – tagasiostu klahv

- allahindluse klahv

X – korrutamise klahv

. – Komakohtade klahv

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

- CL** – Kustutamise klahv
- 00 – 0 – 9** Numbrid
- PLU/SUB** – tootekoodide klahv
- DEPT/#** - Tooterühma koodi sisestamise klahv
- CLK#** - Müüja koodi sisestamine
- AUTO1, AUTO2** – Auto klahv, vabad klahvid
- VAT** – käibemaks
- EX** – valuuta klahv
- CR1,CR2** – Pangakaardiga müük
- CH – tšekiga müük
- ST** – vahesumma klahv
- TL** – Müügi lõpp/kassasahtli avamine

Müük

Osakondadest müük

1. Sisestage summa, kroonid ja sendid kujul 10000 (100.00) või 2555 (25.55)
2. Valige osakond. Klahvid 1 kuni 20 kui on valida grupid 21 kuni 40 siis enne grupivajutamist vajutage klahv **DPT SHIFT**
3. Müük on fikseeritud

Nii sisestage kõik kaubad mida klient ostab.

Kui asjad on kõik sisestatud vajutage klahvile **ST** (vahesumma), kassa näitab summat mida klient peab tasuma.

Sisestage summad mida klient annab teile kujul 50000 (500.00) ja vajutage klahvile **TL** (Kokku), trükitakse tšekk ja tehakse lahti sahtel ning kassa tablool näete summat, mis tuleb anda tagasi kliendile. Juhul kui klient maksab pangakaardiga, vajutage tšeki lõpetamiseks **CR1** või **CR2**, kui maksab kinkekaardiga, arvega siis lõpetage tšekk **CH1** või **CH2** klahviga.

Kui on vaja müüja ühte asja mitu tükki, siis müügi fikseerimine toimub nii:

1. sisestage kogus
2. Vajutage **X** klahv
3. sisestage ühe tüki maksumus
4. valige osakond

Tootekoodide müük (kassa peab olema eelnevalt programmeeritud)

1. Sisestage toote kood (1 kuni 1800) ja vajutage **PLU** klahvile
2. Müük on fikseeritud

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

Esimesed 210 tooted on automaatsel paigutatakse otse klahvide alla.

L1 – 1 kuni 70 Tootekoodi

L2 – 71 kuni 140 tootekoodi

L3 – 140 kuni 210 tootekoodi

Müük kasutades otse klahvid

1. Otsige vajav toote kood klaviatuuril ja vajutage selle peale.
2. Tootekood fikseeritakse automaatsel nii kassa ekraanile kui ka tšekile.
3. Kui on vaja kasutada tooted mis asuvad L2 (Level 2) või L3 (Level 3) siis enne tooteklahvi vajutus vastavalt vajutage Level klahvile.

Nii sisestage kõik kaubad mida klient ostab.

Kui asjad on kõik sisestatud vajutage klahvile **ST** (vahesumma), kassa näitab summat mida klient peab tasuma.

Sisestage summad mida klient annab teile kujul 50000 (500.00) ja vajutage klahvile **TL** (Kokku), trükitakse tšekk ja tehakse lahti sahtel ning kassa tablool näete summat, mis tuleb anda tagasi kliendile. Juhul kui klient maksab pangakaardiga, vajutage tšeki lõpetamiseks **CR1** või **CR2**, kui maksab kinkekaardiga, arvega siis lõpetage tšekk **CH1** või **CH2** klahviga.

Kui on vaja müüja ühte asja mitu tükki, siis müügi fikseerimine toimub nii:

1. Sisestage kogus
2. Vajutage **X** klahv
3. Vajutage toote otse klahvile

Parandused, tagasiost.

Kui summa on sisestatud valesti või kogus (kauba grupp ei ole veel valitud), siis parandatakse klahviga **CL** või **ESC**.

Kui on sisestatud summa ja valitud ka osakond, siis parandatakse klahviga **∞**

Saab ka parandada kogu tšeki, kui on vajutatud klahvi TM/ST, selleks vajutage **∞** Kogu tšekk kustutatakse.

Kui tšekk on lõpetatud klahviga TL/NS, siis tuleb teha tagasiost:

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

1. valige summa või toote kood
2. vajutage klahvile **RF**
3. Valige osakond või klahv PLU

Summa mis ilmub ekraanile tuleb miinusmärgiga
Juhul kui on vaja mitu asja tagasi osta, siis tehke iga kaubaga selline toiming. Kui on kõik kaubad on sisestatud vajutage **ST** ja **TL**.

Allahindlus (% või – klahvidega)

Allahindlus saab teha üksiku toote pealt ja kogu tšekilt.

Kui soovite allahindlust tootelt, siis tehke nii:

1. sisestage summa või tootekood
2. sisestage osakond
3. sisestage protsendi number (1 kuni 99 vastaval allahindlusele)
4. vajutage klahvile **%1**
5. kassa arvutab välja allahindluse

Kui soovite allahindlust tervelt tšekilt, siis toimige nii:

1. Sisestage kõik kaubad ja vajutage **ST**
2. sisestage protsendi number (1 kuni 99 vastaval allahindlusele)
3. vajutage klahvile **%2**
4. kassa arvutab välja allahindluse

Kui allahindlus on rahaline, siis protsendi asemel valige summa ja vajutage – klahv.

Sissemaks, Väljamaks

Sissemaks

1. sisestage summa, mida soovite kassasahtlisse lisada
2. vajutage **RA**

Väljamaks

1. sisestage summa, mida soovite kassasahtlist võtta
2. vajutage **PO**

Printeri sisse- ja välja lülitamine

Keerake võti OP/XZ asendisse ja vajutage klahvile **RCPT**, kassapidaja ekraanile ilmub vasakus alumises nurgas miinus märk mis tähendab, et hetkel printer on väljalülitatud. Keerake võti tagasi REG'i peale ja jätkate tööd.

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

Juhul kui müük on toimunud ja printer oli välja lülitatud, on võimalik trükkida välja viimane tšekk, vajutades klahvile **RCPT**.
Printeri sisse lülitamine toimub sama moodi nagu välja lülitamine.

EX – klahv (valuuta klahv)

Selle klahvi alla on võimalik programmeerida valuuta kurss. Naiteks €
1 EEK = 0,063 €

Programmerimine:

Keerake võti **MA PGM** asendisse. Valige numbrilise klaviatuuril **0.063** ja vajutage klahv **EX** ja **TL**. Kurss on programmeeritud.

Nüüd, kui klient teeb ostu ja soovib maksta € siis peale vahesumma klahvi **#/TM/ST** vajutage klahv **EX ekraanile** ilmub summa valuutas. Sisestage summa mida klient annab teile ja vajutage **TL/NS**. Ekraanil ilmub summa, mida peate andma tagasi. (see summa on põhi valuutas ehk Eesti kroonides)

Kui soovite, et kassa alati trükiiks tšeki peale ka € siis tuleb teha lisa programmeering.

MA võti keerake **PGM**.

Vajutage **ST** → **8** → **x** → **1000** → **ST** → **TL**

Keerake võti **REG**.

Aruanded

- X1 – päeva aruanne, ainult lugemine
 Z1 – päeva aruanne lugemine ja kustutamine
 X2 – perioodi aruanne, ainult lugemine
 Z2 – perioodi aruanne lugemine ja kustutamine

Põhi aruanne

Võti **MA** keerake **X1/Z1** või **X2/Z2**

X1 – vajutage **TL**

X2 – vajutage **TL**

Z1 – vajutage . **TL** (punkt ja TL/NS)

Z2 – vajutage . **TL** (punkt ja TL/NS)

Z1		Reziimi pealkiri*1
Z1	0001	Kustutamise lugeja
*2 GT1	*00000001308.72	Neto summa (GT2-GT3)
GT2	*00000001423.50	Grand totaal + müügil
GT3	-00000000114.78	Grand totaal - müügil
TR	*00000000089.85	Grand totaal treening reziimis
* DEPT *		
DO1	51 Q	Tooterühm
DEPT.01	*417.59	Müükide kogus
DO2	7 Q	Müükide summa
DEPT.02	*146.96	
DO4	1 Q	
DEPT.04	*12.30	
DO5	4 Q	
DEPT.05	*5.60	
DEPT.35	-1.00	
D50	6 Q	
DEPT.50	*90.00	
*DEPT TL	152 Q	"+" tooter. lugeja ja summa
	*1334.44	
DO3	5 Q	
DEPT.03	-25.79	
DEPT(-)	5 Q	"-" tooter. lugeja ja summa
	-25.79	
*TRANS. *		
(-)	1 Q	Vahes. ⊖ lugeja ja summa
	-1.00	
%1	1 Q	Vahesumma protsent 1 lugeja ja summa
	-1.13	
%2	1 Q	
	*2.20	
NET1	*1308.72	Neto kogus
TAX1 ST	*175.03	Maksustatav 1 summa
VAT 1	*26.07	VAT 1 summa
TAX2 ST	*175.03	
VAT 2	*15.91	
TAX3 ST	*175.03	
VAT 3	*8.33	
TAX4 ST	*175.03	
VAT 4	*12.21	
TTL TAX	*62.52	Maksu summa
NET	*1246.20	Neto ilma maksuta

(-)	1 Q	Toote ⊖ lugeja ja summa
	-0.75	
%1	1 Q	Toote protsent 1 lugeja ja summa
	-0.60	
%2	1 Q	
	*0.75	
REFUND	6 Q	Tagasiostu lugeja ja summa
	*24.70	
⊖	13 Q	REG-reziimi kustutuste lugeja ja summa
	*57.56	
⊖ MODE	1 Q	Kustutamise reziimi lugeja ja summa
	*3.25	
MGR ⊖	1 Q	Mänedzeri toodete kustutaja lugeja ja summa
	*3.25	
SBTL ⊖	1 Q	Vahesumma kustutamise lugeja ja summa
	*60.90	
NO SALE	2 Q	Mittemüükide lugeja
***RA	2 Q	Vastuvõetud arvete lugeja ja summa
	*96.00	
***PO	3 Q	Välja makstud summade lugeja ja summa
	*69.00	
GUEST	52 Q	Kliendi lugeja
PAID TL	*1308.72	Kokku makstud
AVE.	*25.17	Keskmine kliendi poolt makstud summa
CASH	41 Q	Raha lugeja ja summa
	*815.42	
CHECK	3 Q	Tsekkide and total
	*33.15	
CREDIT1	2 Q	Krediidi müüdüd kordade arv ja summa
	*72.50	
CREDIT2	2 Q	
	*80.00	
EXCH1	2 Q	Valuuta vahetuse kordade arv ja summa (progr.)
	€300.00	
DOM. CUR1	*153.38	Kohalik valuuta
EXCH2	1 Q	Valuuta vahetuse kordade arv ja summa (käitsi)
	100.00	
DOM. CUR2	*78.42	
EX1 CHK	2 Q	Valuutavahetuse tsekkide kordade arv ja summa (progr.)
	€100.00	
DOM. CUR1	*51.11	
EX1 CR	1 Q	Valuutavahetuse krediit (programmeeritud)
	€107.57	
DOM. CUR1	*55.00	
***CID	*812.16	Raha kassas
*CH ID	*33.15	Tsekkid kassas
CA/CH ID	*845.31	Raha + tsekkid kassas
CHK/CG	*6.96	Tsekkide summa muutmine

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

Tootekoodide aruanne (PLU)

Võti **MA** keerake **X1/Z1** või **X2/Z2**

X1 – vajutage **PLU**

Z1 – vajutage **. PLU** (punkt ja PLU)

X1		Režiimi pealkiri*
* PLU *		Raporti pealkiri
PLU kood		Ulatus
	0001-0015	} Müüjate kvantiteet ja summa
P0001	19 Q	
PLU.0001	*29.83	
P0002	21 Q	
PLU.0002	*31.50	
P0010	4 Q	
PLU.0010	*28.60	
P0011	11 Q	
PLU.0011	*99.30	
P0012	8 Q	
PLU.0012	*18.88	
P0013	-7 Q	
PLU.0013	-14.70	
P0015	1 Q	
PLU.0015	*5.75	
-----		} Ulatuse summa
***TOTAL	57 Q	
	*199.16	

Kassapidaja aruanne

Võti **MA** keerake **OP/XZ** või **X1/Z1**

X1 – vajutage **CLK#**

Z1 – vajutage **. CLK#** (punkt ja CLK#)

Individuaalne müüja raport

• Näidisraport

OPX		Režiimi pealkiri*
* CLERK *		Raporti pealkiri
O1#	DAVID	Müüja kood
GUEST	48 Q	Müüja nimi
PAID TL	*1242.62	Kliendi lugeja
AVE.	*25.89	Kokku makstud
		Keskmine

∞	13 Q	
	*57.56	
∞ MODE	1 Q	
	*3.25	
MGR ∞	1 Q	
	*3.25	
SBTL ∞	1 Q	
	*60.90	

EXCH1	2 Q	
	€300.00	
DOM. CUR1	*153.38	
EXCH2	1 Q	
	100.00	
DOM. CUR2	*78.42	
***CID	*759.06	
*CH ID	*20.15	
CA/CH ID	*779.21	

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

Tunniraport

Võti **MA** keerake **X1/Z1**

X1 – vajutage **ST**

Z1 – vajutage **. ST** (punkt ja #/TM/ST)

■ Tunniraportid

• Näidisraport

X1	Režiimi pealkiri*
HOURLY	Raporti pealkiri
10:00 12 Q	Klientide lugeja
*119.98	Müügid kokku
11:00 18 Q	
*186.89	
12:00 25 Q	
*199.91	
13:00 7 Q	
17:00 18 Q	
*126.69	
18:00 16 Q	
*92.26	

*: Kui Te võtate Z1 raporti, siis prinditakse "Z1".

Programmeerimine

Osakonna programmeerimine

Võti **MA** keerake **PGM**'i

1. vajutage osakonna klahvile millist soovite programmeerida, Naiteks: **DPT1**
2. Vajutage klahvile **00**
3. Sisestage osakonna nimi ja kinnituseks vajutage **#/TM/ST**
4. Sisestage osakonna hind juhul kui on vaja ja vajutage **#/TM/ST**
5. osakonna programmeerimise lõpetamiseks vajutage klahv **TL/NS**
6. ja keerake võti **REG**'i

Tootekoodide hinna ja nimetuse programmeerimine.

Kõigepealt soovitan teha lehe peal tabel kujul:

Kood	Nimi	Hind	osakond
1	Porgand	25,00	1
2	Sibul	35,00	1
3	Piim	10,00	2
4	Leib	15,00	3


Tabeli sisse pange kõik tooted, mis teie müügipunktis on olemas.

Programmeerimise jaoks võtke **MA** võti ja keerake **PGM**'i

1. kui võti on **PGM**'is
2. sisestage numbrilise klaviatuuri peal tootekood (1 kuni 1200)
3. ja vajutage klahv **PLU/SUB**
4. vajutage numbrilise klaviatuuri peal klahv **00**
5. kirjutage tekst kasutades tähte klaviatuuri peal või kasutage tabelit viimaselt lehelt.
6. Sisestage tootekoodi nimi ja vajutage **ST**
7. Sisestage tootekoodi hind ja vajutage **ST**
8. Sisestage osakonna number kus asub toote kood ja vajutage **ST**
9. Sisestage tüüp kas PLU või SUB (**Soovitan jätta PLU) ja vajutage ST**
10. ja nii edasi kõik tootekoodid
11. kui soovitate lõpetada tootekoodide sisestamist vajutage klahvile **TL**

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

Kassapidajate nime programmeerimine

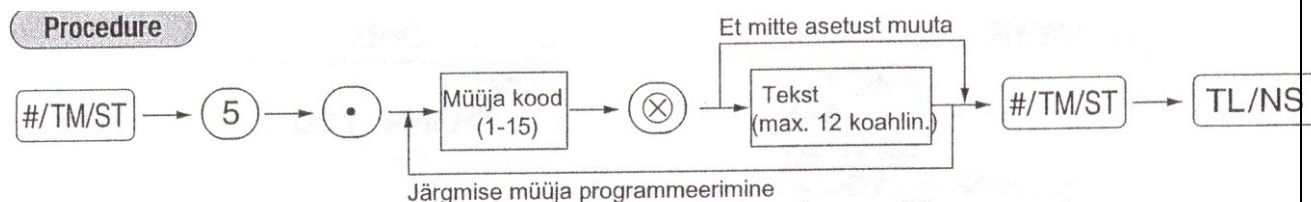


1. **MA** võti keerake **PGM**'i
2. vajutage klahv **ST**
3. valige numbrilise klaviatuuril klahv **5**
4. vajutage . (punkt)
5. siis kassapidaja number 1 kuni 15
6. vajutage **x** (korrutamine)
7. kirjutage kassapidaja nimi
8. vajutage **ST**
9. järgmise kassapidaja number
10. vajutage **x**
11. Kirjutage nimi
12. vajutage **ST** ja nii edasi kõik kassapidajad
13. Kui soovitate lõpetada programmeerimist, siis peale **ST** vajutage **TL**

Logo programmeerimine

Võti **MA** keerata **PGM**'i

■ **Logod** (max 6 rida, igal real max 24 kohta)

Iga tsheki peale võimaldab kassa printida logosid. Tehaseseadete järgi printib kassa kuuerealse logo. Te saate seda muuta vastavalt oma vajadustele:

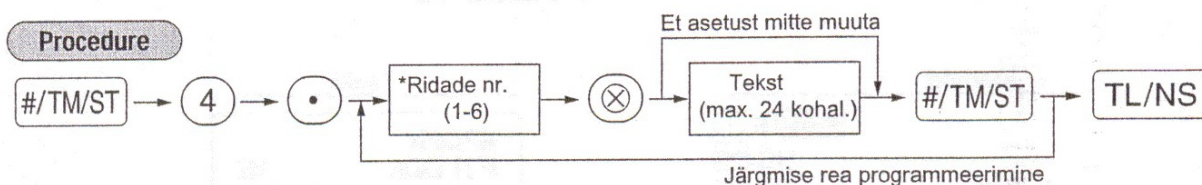

1. Vajutage **ST**
2. Vajutage **4** numbrilise klaviatuuril
3. vajutage . (punkt)
4. vajutage rida number 1 kuni 6 numbrilise klaviatuuril vastavalt vajadusele
5. vajutate **x**
6. Kirjutage teksti
7. vajutage **ST**
8. Kui soovite järgmist rida trükkida siis valite järgmine number ja nii edasi

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

9. kui soovite lõpetada siis peale **ST** vajutage **TL**

Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3
Tekst 4
Tekst 5
Tekst 6

Pealkiri 6-e
realine

SHARP XE-A213 kasutusjuhend

Tähtede/numbrite/sümbolite koodid

Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol	Kood	Täht/sümbol
001	á	046	.	091	Ä	136	→	193	ı
002	â	047	/	092	Ö	137	∑	194	Ġ
003	ê	048	0	093	Ü	138	∞	195	Ş
004	î	049	1	094	^	139	◀	196	Ç
005	ı	050	2	095	_	140	▶	197	ğ
006	í	051	3	096	'	141	F	198	Ƙ
007	ô	052	4	097	a	142	τ	199	ƙ
008	ó	053	5	098	b	143	↓	200	ℓ
009	û	054	6	099	c	144	ç	201	ℓ
010	ú	055	7	100	d	145	°	202	ž
011	œ	056	8	101	e	146	¿	203	Đ
012	í	057	9	102	f	147	Û	204	đ
013	ú	058	:	103	g	148	à	205	Č
014	ř	059	;	104	h	149	Æ	206	ć
015	ó	060	<	105	i	150	ø	207	€
016	Λ	061	=	106	j	151	Á	208	Ɔ
017	Ψ	062	>	107	k	152	□	209	`
018	Γ	063	?	108	l	153	é	210	ë
019	"	064	@	109	m	154	è	211	š
020	Ω	065	A	110	n	155	Pt	212	č
021	Δ	066	B	111	o	156	i	213	ž
022	Θ	067	C	112	p	157	Ñ	214	ý
023	Ξ	068	D	113	q	158	ò	215	ù
024	Π	069	E	114	r	159	£	216	ň
025	Σ	070	F	115	s	160	¥	217	˘
026	Υ	071	G	116	t	161	◦	218	˙
027	Φ	072	H	117	u	162	Γ	219	ř
028	Ú	073	I	118	v	163	J	224	*
029	Ú	074	J	119	w	164	˘	225	§
030	Ö	075	K	120	x	165	˙	226	∅
031	Ó	076	L	121	y	177	Á	227	ˆ
032	(tühik)	077	M	122	z	178	Í	228	↑
033	!	078	N	123	{	180	Ā	229]
034	"	079	O	124		181	ā	230	[
035	#	080	P	125	}	182	Ē	231	"
036	\$	081	Q	126	ß	183	ē	232	ä
037	%	082	R	127	¢	184	ī	233	ö
038	&	083	S	128	!!	185	ī	234	ü
039	'	084	T	129	₁	186	ū	235	æ
040	(085	U	130	₂	187	ū	236	á
041)	086	V	131	₃	188	Ň	237	É
042	*	087	W	132	₄	189	ñ	238	ň
043	+	088	X	133	1/2	190	Č	253	*(DC)
044	,	089	Y	134	Fₜ	191	Š		
045	-	090	Z	135	←	192	Ç		

Kasutage tabelit nii:

Valige kood mis on kolme kohaline numbrilise klaviatuuril ja kinnitage teda kahe nulliga.

Näiteks: SHARP

083 – 00, 072 – 00, 065 – 00, 080 – 00, 082 – 00.

muudetud 02.aprill 2013